


OXYGEN SENSORS

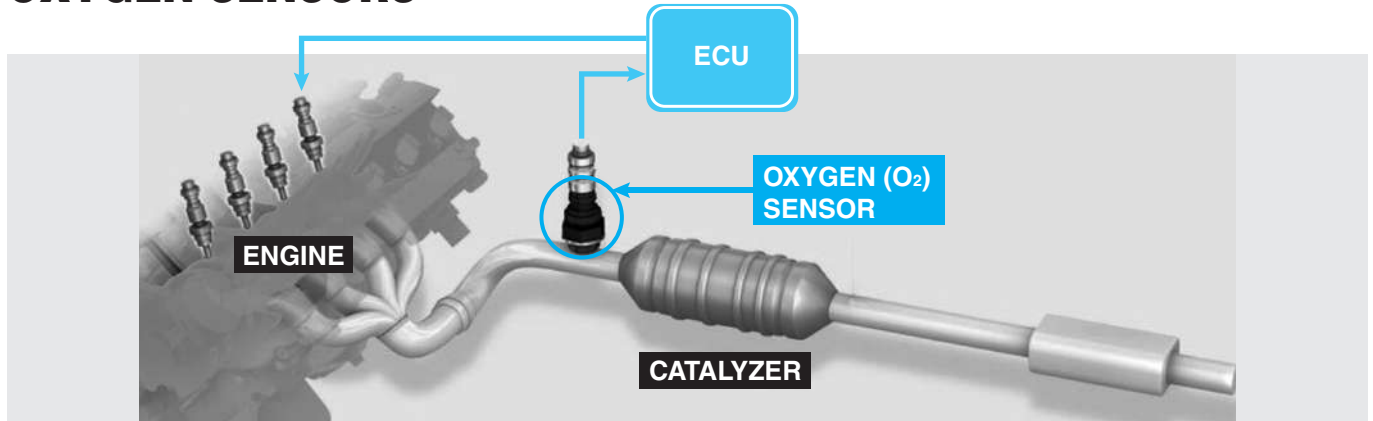




Oxygen sensors are used to measure a concentration of oxygen contained in exhaust gas. The sensors send signals (the concentration of oxygen) to ECU (Engine control Unit) in order to optimize the fuel consumption. The replacement of damaged oxygen sensors improves the fuel efficiency.






El sensor de oxígeno mide el nivel de la densidad de oxígeno en los gases de escape.

El sensor envía los signos (el nivel de la concentración de oxígeno) a ECU(Unidad de control de motor) para optimizar el consumo de combustible.


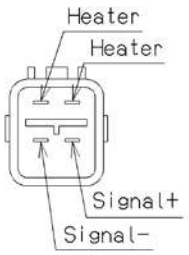

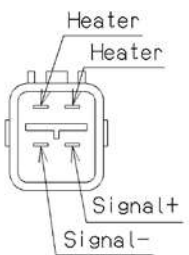

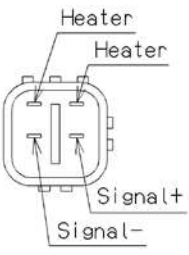

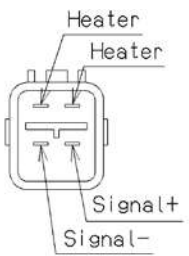
El recambio del sensor dañado se va a mejorar el rendimiento de combustible.

New-Era No.	Replaces	Wire	Heater Resistance (Ω)
NOX-001  12V	DENSO 231-1000 BOSCH 0 258 001 025 0 258 986 501 LA-LS01	1 Sensor (+)	No
NOX-002  12V	DENSO 234-2000 BOSCH F00HL00091 LA-LS0091	2 Sensor (+/-)	No
NOX-003  12V	DENSO 234-2300 BOSCH 0 258 986 502 LA-LS02	3 Sensor (+) Heater (+/-)	4

OXYGEN SENSORS


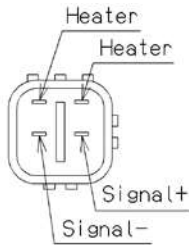

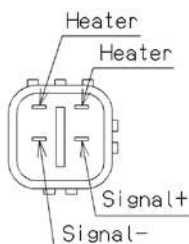

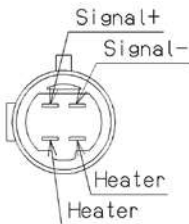

New-Era No.	Replaces	Wire	Heater Resistance (Ω)
NOX-004 	12V BOSCH 0 258 005 732 0 258 986 503 0 258 986 505 0 258 986 507 LA-LS05 LA-LS03	4 Sensor (+/-) Heater (+/-)	4
NOX-005 	12V BOSCH 0 258 986 504 LA-LS04	3 Sensor (+) Heater (+/-)	7
NOX-006 	12V BOSCH 0 258 986 506 LA-LS06	4 Sensor (+/-) Heater (+/-)	7
NOX-007 	12V BOSCH 0 258 006 287 0 258 006 288 0 258 986 615	4 Sensor (+/-) Heater (+/-)	9
NOX-009 	12V BOSCH 0 258 866 17-4ET LA-LS617	4 Sensor (+/-) Heater (+/-)	9

OXYGEN SENSORS WITH CONNECTOR TYPE

New-Era No.	Maker	Ref. No.	Wire length	Connector fig.
NOX-T101 12V 	TOYOTA	89465-50120	210(mm)	
NOX-T102 12V 	TOYOTA BOSCH	89465-02140 89465-50130 89465-53100 89465-53150 0 255 006 454 0 255 006 695	450(mm)	
NOX-T103 12V 	TOYOTA	89465-09040 89465-09110 89465-09170 89465-09180 89465-39605 89465-39655 89465-39665 89465-39855 89465-39885 89465-80011 89465-09040	330(mm)	
NOX-T104 12V 	TOYOTA	89465-02150 89465-20790	380(mm)	

OTHERS

OXYGEN SENSORS WITH CONNECTOR TYPE

New-Era No.	Maker	Ref. No.	Wire length	Connector fig.
NOX-T105 12V 	TOYOTA	89465-58010	590(mm)	
NOX-T106 12V 	TOYOTA	89465-0D140 89465-17180 89465-20430 89465-20750 89465-52050	420(mm)	
NOX-M101 12V 	MITSUBISHI	MD136308 MD136309 MD136310 MD136493 MD188208 MD311230	790(mm)	
NOX-X101 12V 	BOSCH CITROEN PEUGEOT DELPHI	0 258 003 672 0 258 003 705 96.230.003 96.230.005 1628 9A 1628 AA 1628 CP ES20234-12B1 ES20245-12B1 ES20246-12B1 ES20255-12B1	640(mm)	